


Manual del usuario

**EXTECH**  
INSTRUMENTS

## Temporizador digital programable para 7 días

Modelo 375475

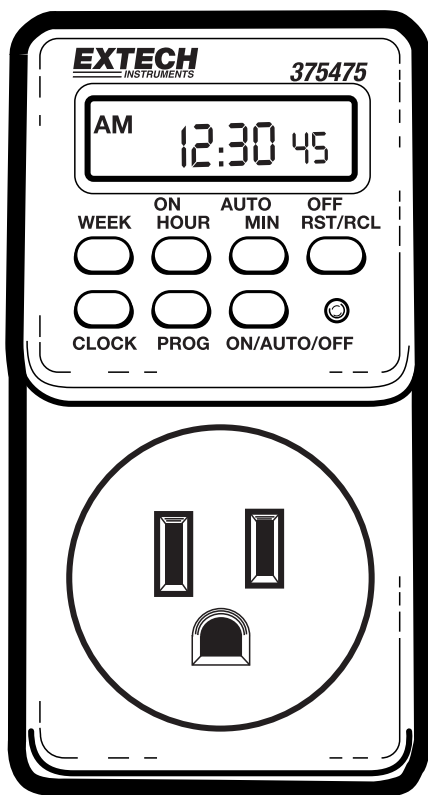

### ***Introducción***

Felicitaciones por su compra del temporizador digital 375475 de Extech. Este dispositivo ofrece configuraciones individuales o de múltiples días (hasta 6 programas por día), LCD fácil de leer y respaldo a batería para el reloj. El uso cuidadoso de este temporizador le proveerá muchos años de servicio confiable.

# Especificaciones


## Especificaciones generales

Voltaje línea de entrada	120VCA (60Hz)
Intervalo conmutado	1 minuto mínimo
Máx. corriente salida	15A (Carga resistiva); 8A (carga de alumbrado)
Máx. carga resistiva.	1800w (15A X 120VCA)
Máx. carga de alumbrado	960w (8A X 120VCA)
Carga máx. de motor	1 Hp
Respaldo de memoria	Una batería 1.5VCD tipo N
Dimensiones	104x54x51mm (4x2x2")
Peso	150 g (5.25 oz.)

## Operación

### Fije la hora del reloj


1. Fijar el día: Presione y sostenga el botón CLOCK y presione el botón WEEK hasta que aparezca el día correcto en la parte superior de la pantalla.
2. Fijar hora: Presione y sostenga el botón CLOCK y presione el botón HOUR hasta que la pantalla indique la hora correcta. Tal vez tenga que pasar las horas dos veces para obtener la lectura AM o PM correcta (a la izquierda de la pantalla).
3. Presione y sostenga el botón CLOCK y presione el botón MIN hasta que la pantalla indique los minutos correctos. Los segundos automáticamente serán restablecidos a cero.

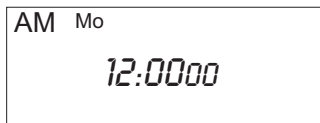


### Configuración de los temporizadores de apagado y encendido:

1. Presione una vez el botón PROG. 1<sup>ON</sup> aparecerá cerca de la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar que el primer tiempo de encendido está listo para programar.


2. Presione los botones HOUR y MIN para fijar el primer tiempo de encendido.



3. Presione el botón WEEK para seleccionar el día deseado. Estos días aparecen en la parte superior de la pantalla. Si en la pantalla aparecen "Mo Tu We Th Fr Sa Su", estos días tendrán todos la misma hora de encendido. Usted puede: seleccionar "Mo Tu We Th Fr" como grupo, "Sa Su" como grupo o día singular.

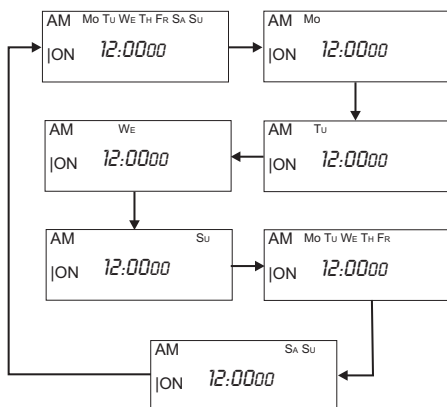


4. Cuando haya entrado la primer hora y fecha de encendido, presione el botón PROG. 1<sup>OFF</sup> aparece ahora en la pantalla para indicar que está listo para programar el primer tiempo de apagado. Repita los pasos 2 y 3 para entrar el primer tiempo de apagado.



5. Presione de nuevo el botón PROG. 2<sup>ON</sup> aparece en la pantalla para indicar que está listo para entrar el segundo tiempo de encendido. Repita el mismo procedimiento usado en los pasos 2 al 4 para entrar el resto de los tiempos de encendido y apagado de tensión (hasta 6 tiempos ON/OFF máximo).



6. Presione el botón PROG para ver los tiempos entrados y verificar que son correctos.
7. Presione el botón RST/RCL para restablecer o recuperar cualquier entrada del temporizador. Cuando restablece un tiempo ON/OFF particular, aparecen cuatro rayas en lugar de la hora. Cuando usted recupera un tiempo, regresará los valores programados antes de reestablecer.
8. Presione el botón CLOCK para regresar al reloj.
9. Presione el botón ON/AUTO/OFF hasta que la barra bajo el indicador esté situada sobre OFF en la carátula del temporizador.

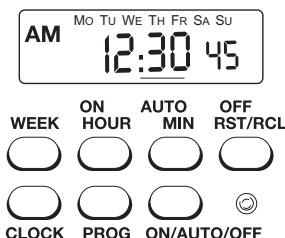

### Conexión del temporizador a un aparato

1. Conecte el Temporizador Digital a un enchufe CA estándar de pared. Si se ilumina la luz de tensión, presione una o dos veces el botón ON/AUTO/OFF hasta que se apague la luz. NOTA: La barra bajo la pantalla deberá estar sobre el texto OFF.
2. Enchufe el cordón del aparato que desea controlar en el contacto del Temporizador Digital. Verifique que el interruptor de tensión del aparato esté puesto en encendido. (El aparato no encenderá porque el Temporizador Digital está en apagado).
3. Para encender el aparato a mano, presione el botón ON/AUTO/OFF hasta que encienda la luz indicadora de tensión y la barra bajo la pantalla esté sobre el texto "ONN" en la carátula del temporizador.
4. Para controlar automáticamente el aparato, presione el botón ON/AUTO/OFF hasta que la barra bajo la pantalla esté sobre el texto "AUTO" en la carátula.

## **Notas:**

1. Verifique la polaridad de las baterías al insertarlas en el temporizador.
2. No sobre cargue el temporizador. Verifique que el aparato que desea controlar no exceda las cargas máximas indicadas bajo "Especificaciones".
3. Fije siempre la hora del reloj antes de configurar los tiempos de encendido y apagado.

## **Garantía**

---

EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes al teléfono (781) 890-7440 ext. 210 para autorización o visite nuestra página en Internet en [www.extech.com](http://www.extech.com) para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno (RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos que resulten por acciones del usuario como mal uso, alambrado inapropiado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o modificaciones no autorizadas. Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u oral, expresa o implícita.



### **Línea de soporte (781) 890-7440**

Respaldo técnico: Ext. 200;

Correo electrónico: [support@extech.com](mailto:support@extech.com)

Reparación/ Retornos: Ext. 210;

Correo electrónico: [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

Portal en Internet: [www.extech.com](http://www.extech.com)

### **Copyright © 2004 Extech Instruments Corporation**

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.